USER MANUAL MODEL:B0341WST2H2

WIRELESS WEATHER STATION WITH BACKLIGHT

We hereby thank you for purchasing Baldr Wireless Weather Station with Backlight. We design and manufacture the item using innovative components and technique to enable the perfect display of temperature and humidity in one device. Please read the instructions carefully and get familiar with the functions properly before usage.

For the start-up of this device you require: Main unit by 2xAAA batteries Sensor by 3xAA batteries

Product Overview

MAIN UNIT



1. Calendar display
with month/date or date/month selectable
2. Current time
12/24 hour format selectable
3. Weather forecast
Weather forecast for next 12-24 hours
4. Outdoor sensor channel
Switch channel from CH1 -CH2- CH3
5. Current outdoor temperature
Arrow icon indicates the direction temperature is trending
6. Current outdoor humidity
7.Current indoor temperature
Arrow icon indicates the direction temperature is trending
8. Current indoor humidity
9. Maximin records for temperature and humidity
Max/min temperature/humidity records will update each 24 hour and recorded from midnight
10. Backlight/Snooze button
11. Alarm button
Check alarm time
12. MEM/▼ button
Check Max/min record
13. CH/▲ button
Switch channel
14. SET/CP button
Switch C/F and enter into time setting
15. Hanging Hole
16. Battery Compartment
17. Stand Bracket

OUTDOOR SENSOR



1. Signal light 2. Hanging hole 3.Battery compartment 4.Channel 1-2-3 switch

FEATURE

- Measures indoor and outdoor temperature(C/F) and humidity
- Indoor temperature range -10℃ -50℃ (14 ℉ -122 ℉)
- Outdoor temperature range -20℃ -65℃ (-4 ℉ -149 ℉)
- Indoor and outdoor humidity range:1%-99%
- Max/min record of temperature & humidity (in and out)
- Weather forecast for next 12-24 hours
- Calendar function with Month/Date or Date/Month display format selectable
- Time, alarm and snooze function
- Time display in 12/24H
- Weekdays in 7 languages:GER (German), ENG (English), FRE (French), ITA (Italian), SPA (Spanish), DUT (Dutch), SPA (Spanish), DAN (Danish)
- Temperature tendency display in arrows
- Up to 3 RF channels for outdoor sensors (only one sensor included)
- White backlight lasts for 20 seconds

Package Content

Following contents are included in the package :
1xDigital Weather Station
1xRemote Sensor
1xUser Manual

Getting Started

BALDR recommends high-quality alkaline or lithium batteries for the best product performance. Heavy duty or rechargeable batteries are not recommended.

MAIN UNIT INSTALLATION

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert 2x AAA battery matching the polarity(+and-)
3. Replace the battery cover

SENSOR INSTALLATION

1. Remove the battery compartment cover
2. Insert 2xAA batteries matching the polarity (+and-)
3. Replace the battery cover

SENSOR SETUP

- Load the battery of the sensor prior to the power on of main unit
- Press the C/F button to Switch between Celsius and Fahrenheit
- Switch the Channel 1-2-3 of the sensor to any channel you want. For example, you can set to Channel 1 for the sensor, and make ensure the main unit are set to the same channel before synchronization. (Special note: Press"CH▲"button on the main unit to set the channel.The setting order is:CH1 -CH2- CH3,you must select the same number choices for both the sensor and the main unit in order for the units to synchronize)
- Auto synchronization: after power on both units, the receiving status will last for max 3 minutes,the receiving antenna signal will flash, if no signal received in 3 minutes, the antenna signal will disappear and stop receiving outdoor signal.

ALARM FUNCTION

SET ALARM TIME:
1. Press and hold "ALARM" button to enter into alarm time setting mode.
2. Press "MEM/▼" or "CH/▲" button to adjust data; press and hold "MEM/▼" or "CH/▲" button will quickly change the data by 8 steps.
3. The setting order is: 12/24 hour format → Hour →Minute → Exit.
4. If no operation for 20 seconds, it will automatically save and exit setting.
5. The alarm is default ON after setting the alarm time.

MAIN UNIT SETUP
SET THE TIME&DATE

1. Press and hold "SET/C/F" button to enter into time setting: the setting data will be flashing in 1Hz.
2. The setting order is: key tone OFF/ON →Year →M/D/M →Month →Date → Weekday Language →12/24H →Hour →Minute → Exit.
3. Press "MEM/▼" or "CH/▲" button to adjust data; press and hold "MEM/▼" or "CH/▲" button will quickly change the data by 8 steps.
4. There are 7 languages selectable for weekday display: FR- NE- ES- DR- EN- GE- IT
5. If no operation for 20 seconds, it will automatically save and exit setting.

Language	English	German	French	Italian	Dutch	Spanish	Danish
	ENG	GER	FRE	ITA	DUT	SPA	DAN
Monday	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
Tuesday	TUE	DIE	MAR	MAR	DIS	MAR	TIR
Wednesday	WED	MIT	MER	MER	WOE	MIE	ONS
Thursday	THU	DON	JEU	GIO	DON	JUE	TOR
Friday	FRI	FRE	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
Saturday	SAT	SAM	SAM	SAB	ZAT	SAB	LOR
Sunday	SUN	SON	DIM	DOM	ZON	DOM	SON

TURN ON/OFF ALARM:

- When in time display mode, press "ALARM" button once to check alarm time. Press "ALARM" button twice to turn on/off alarm by the ON/OFF of symbol🔔. To return to normal mode, press the top button.
- When in alarm display mode press "ALARM" button to turn on/off the alarm by the ON/OFF of symbol 🔔.To return to normal mode, press the top button.

SNOOZE FUNCTION

1. When the alarm is ringing, press any other button except top button to stop the alarm. And the alarm will restart next day.
2. Off When alarm is ringing, press "SNOOZE/LIGHT" button to activate snooze function, And the alarm will repeat in each 5 minutes. Press any other button except top button to exit the snooze mode.And the alarm will restart next day.
3. When alarm rings, the ascending "Bbi" alarm sound will last for 2 minutes if no operation.

PLACEMENT INSTRUCTION

BALDR sensors are sensitive to surrounding environmental conditions. Proper placement of both the main unit and outdoor sensor are critical to the accuracy and performance of this product.

Main Unit Placement

Place main unit in a dry area free of dirt and dust. To help ensure an accurate indoor temperature measurement, be sure to place the Main unit away from heat sources or vents.

Outdoor Sensor Placement

Sensor must be placed outdoor to observe outdoor conditions. Sensor is water resistant for water splashes and is designed for general outdoor use, however, to extend its life place the sensor in an area protected from direct weather elements. The best location is 4 to 8 feet(1.2 to 2.4 meters) above the ground with permanent shade and plenty of fresh air to circulate around the sensor.

ALARM UHR

SET ALARM TIME:
1. Press and hold "ALARM" button to enter into alarm time setting mode.
2. Press "MEM/▼" or "CH/▲" button to adjust data; press and hold "MEM/▼" or "CH/▲" button will quickly change the data by 8 steps.
3. The setting order is: 12/24 hour format → Hour →Minute → Exit.
4. If no operation for 20 seconds, it will automatically save and exit setting.
5. The alarm is default ON after setting the alarm time.

Important placement guidelines

- The distance between main unit and transmitter should be at least 5–6.5 feet (1.5–2 meters) away from any interfering sources such as computer monitors or TV sets.
- To maximize wireless range, place units away from large metallic items, thick walls, metal surfaces, or other objects that may limit wireless communication.
- Please do not use other electrical products such as headphones or speakers operating on the same signal frequency.
- Neighbors using electrical devices operating on the same signal frequency can also cause interference.

SETUP IS COMPLETE

The sensor will now synchronize with the main unit. It may take a few minutes for synchronization to complete.

OPERATION GUIDELINE

MAX AND MIN RECORD

1. Press "MEM/▼" to view maximum temperature and humidity, the value will display for 5 seconds.
2. Press "MEM/▼" second time to have the minimum temperature and humidity, the value will display for 5 seconds.
3. Press "MEM/▼" third time will return to standard mode.
4. Press and hold "MEM/▼" will clear the max and min record and reactivate the memory.
5. Normally, the Max and Min record will update every 24 hours at 0:00.

WEATHER FORECAST

The weather forecast icon will show after power on. There are 5 kinds of weather modes: Sunny, Sunny to Cloudy, cloudy, Rainy, Stormy. The weather icon displays are based on the hourly calculation of indoor/ outdoor temperature and humidity data. The forecast is for next 12-24 hours.

BACKLIGHT FUNCTION

When powered by batteries, press "SNOOZE/LIGHT" key to turn on the backlight. The backlight will last 20 seconds.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Possible Solution
Outdoor reading is flashing or showing dashes	Flashing of the outdoor reading is generally an indication of wireless interference. 1. Bring both the sensor and display indoors, side by side and remove batteries from each. 2. Make sure the 1-2-3 switch on both units match. 3. Reload batteries in sensor first. 4. Reload batteries in main unit. 5. Let both units sit within a couple feet of each other for a few minutes to gain a strong connection before taking sensor to outdoor area.
No outdoor sensor reception	• Reload the batteries of both outdoor sensor and main unit. Please refer to the SENSOR SETUP section. • Relocate the main unit and/or the outdoor sensor. The units must be within 328 ft(100 m) of each other. • Make sure both units are placed at least 3 feet (3 m) away from electronics that may interfere with wireless transmission (such as TVs, microwaves, computers, etc). • Use standard alkaline batteries. Do not use heavy duty or rechargeable batteries. NOTE: It may take a few minutes for main unit and sensor to synchronize after batteries are reloaded.
Inaccurate temperature/humidity	Make sure both the main unit and sensor are placed out of direct sunlight and away from any heat sources or vents.
"HHLL" display in indoor and/or outdoor temperature and humidity.	If the temperature and humidity is higher than the detection range, HH will display on screen for indication; if lower than the detection range, LL will display on screen for indication.
If your BALDR product does not operate properly after trying the troubleshooting steps, contact the seller on your order page or shoot an email to service@baldr.com.	

PRECAUTIONS

- Do not clean any part of the product with benzene, thinner or other solvent chemicals. When necessary, clean it with a soft cloth.
- Never immerse the product in water. This can cause electrical shock and damage the product.
- Do not subject the product to extreme force, shock, or fluctuations in temperature or humidity.
- Do not tamper with the internal components.
- Do not mix new and old batteries or batteries of different types.
- Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries with this product.
- Remove batteries if storing this product for a long period of time.
- Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

WARRANTY

BALDR provides a 1-year limited warranty on this product against manufacturing defects in materials and workmanship.
Warranty service can only be performed by our authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to us, or our authorized service center.
The warranty covers all defects in material and workmanship with the following specified exceptions:(1) damage caused by accident, unreasonable use or neglect (including the lack or reasonable and necessary maintenance); (2) damage occurring during shipment (claims must be presented to the carrier); (3) damage to, or deterioration of any accessory or decorative surface;(4) damage resulting from failure to follow instructions contained in your owner's manual.
This warranty covers only actual defects within the product itself, and does not cover the cost of installation or removal from a fixed installation, normal set-up or adjustments, claims based on misrepresentation by the seller or performance variations resulting from installation-related circumstances.

To receive warranty service, the purchaser must contact with BALDR nominated service center for the problem determination and service procedure.
Thank you for your choice of BALDR products!

BALDR
www.baldr.com
service@baldr.com

ANLEITUNG MODELL:B0341WST2H2N2

DRAHTLOSE WETTERSTATION MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Mit Hintergrundbeleuchtung gekauft haben. Wir entwerfen und fertigen den Artikel mit innovativen Komponenten und Techniken, um die perfekte Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Gerät zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und machen Sie sich vor der Verwendung mit den Funktionen vertraut.

Für die Inbetriebnahme dieses Gerätes benötigen Sie: Hauptgerät mit: 2xAAA Batterien Sensor mit: 2xAA Batterien

Produktübersicht

HAUPTEINHEIT



1. Kalenderanzeige
mit Monat/Datum- oder Datum/Monat wählbar
2. Aktuelle Zeit
12/24 Stunden-Format wählbar
3. Wettervorhersage
Wettervorhersage für die nächsten 12-24 Stunden
4. Außensensorkanal
Kanal von CH1 -CH2- CH3 wechseln
5. Aktuelle Außentemperatur
Das Pfeilsymbol zeigt an, dass die Richtungstemperatur im Trend liegt
6. Aktuelle Außenluftfeuchtigkeit
7. aktuelle Innentemperatur
Das Pfeilsymbol zeigt an, dass die Richtungstemperatur im Trend liegt
8. Aktuelle Raumluftfeuchtigkeit
9. Max/Min. Aufzeichnungen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Die Aufzeichnungen zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden alle 24 Stunden aktualisiert und ab Mitternacht aufgezeichnet
10. Hintergrundbeleuchtung/ Schlummerfunktion
11. Alarmknopf
Weckzeit prüfen
12. MEM/▼ Taste
Max/Min. Datensatz prüfen
13. CH/▲ Taste
Kanal wechseln
14. SET/CP-Taste
Schalten Sie C/F und nehmen Sie die Zeiteinstellung vor
15. Aufhängeloch
16. Batteriefach
17. Standhalterung

Außensensor



1. Signalleuchte 2. Aufhängeloch
3. Batteriefachabdeckung 4. Kanal 1-2-3-Schalter

MERKMALE

- Misst die Innen- und Außentemperatur (C/F) und die Luftfeuchtigkeit.
- Innentemperaturbereich -10℃ -50℃ (14 ℉ -122 ℉)
- Außentemperaturbereich -20℃ -65℃ (-4 ℉ -149 ℉)
- Luftfeuchtigkeit im Innen- und Außenbereich: 1%-99%
- Maximal- und Minimalwerte der Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Ein- und Ausgang)
- Wettervorhersage für die nächsten 12-24 Stunden
- Kalenderfunktion mit Anzeigeformat Monat/Datum oder Datum/Monat wählbar
- Zeit-, Alarm- und Schlummerfunktion
- Zeitanzeige in 12/24H
- Wochentage in 7 Sprachen:GER (Deutsch), ENG (Englisch), FRE(Französisch), ITA (Italienisch), SPA (Spanisch), DUT (Niederländisch), DAN (Dänisch)
- Anzeige der Temperaturtendenz in Pfeilen
- Bis zu 3 HF-Kanäle für Außensensoren (nur ein Sensor im Lieferumfang enthalten)
- Die weiße Hintergrundbeleuchtung hält 20 Sekunden lang an.

Lieferumfang & Inhalt

Folgende Inhalte sind in der package enthalten:
1xDigitale Wetterstation
1xFernsensor
1xBenutzerhandbuch

ERSTE SCHRITTE

BALDR empfiehlt hochwertige Alkali- oder Lithium-Batterien für die beste Produktleistung. Hochleistungs- oder wiederaufladbare Batterien werden nicht empfohlen.

INSTRUMENTIERUNG DER HAUPTEINHEIT

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
2. Legen Sie 2x AA-Batterie entsprechend der Polarität ein (+und-).
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein.

SENSOR-INSTALLATION

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
2. Legen Sie 2xAA-Batterien entsprechend der Polarität (+and-) ein.
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein.

SENSOR-EINRICHTUNG

- Legen Sie die Batterien des Sensors ein, bevor Sie das Hauptgerät einschalten.
- Drücken Sie die C/F-Taste, um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln.
- Schalten Sie den Kanal 1-2-3 des Sensors auf einen beliebigen Kanal. Beispielsweise können Sie für den Sensor auf Kanal 1 einstellen. Bitte stellen Sie jedoch sicher, dass das Hauptgerät vor der Synchronisation auf den gleichen Kanal eingestellt ist. (besonderer Hinweis: Drücken Sie die Taste"CH/▲"am Hauptgerät, um den Kanal einzustellen, die Reihenfolge der Einstellungen ist CH1 -CH2- CH3, Sie müssen die gleiche Anzahl von Optionen für den Sensor und das Hauptgerät auswählen, damit die Geräte synchronisiert werden können.)
- Auto synchronization: dopo l'accensione di entrambe le unità, lo stato di ricezione durerà al massimo 3 minuti, il segnale dell'antenna ricevente lampeggerà, se nessun segnale ricevuto in 3 minuti, il segnale dell'antenna non esisterà e smetterà di ricevere il segnale esterno.

ALARM EIN- UND AUSSCHALTEN:

- Wenn Sie sich im Zeitanzeigemodus befinden, drücken Sie einmal die Taste "ALARM", um die Alarmzeit zu überprüfen. Drücken Sie zweimal die Taste "ALARM", um den Alarm mithilfe des EIN-/Ausschalten des Symbols ein- und auszuschalten 🔔. Um in den Normalmodus zurückzukehren, drücken Sie die obere Taste.
- Wenn Sie sich im Alarmanzeigemodus befinden, drücken Sie die Taste "ALARM", um den Alarm durch das EIN/AUS des Symbols ein- und auszuschalten 🔔. Um in den Normalmodus zurückzukehren, drücken Sie die obere Taste.

SCHLUMMERFUNKTION

Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie eine beliebige andere Taste außer der oberen Taste, um den Alarm zu stoppen. Und der Alarm wird am nächsten Tag neu gestartet.
2. ODER Wenn der Alarm klingelt, drücken Sie die Taste "SNOOZE/LIGHT", um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Und der Alarm wird sich alle 5 Minuten wiederholen. Drücken Sie eine beliebige andere Taste außer der oberen Taste, um den Schlummermodus zu verlassen, und der Alarm wird am nächsten Tag neu gestartet.
3. Wenn der Alarm ertönt, hält der aufsteigende Alarmton "Bbi" 2 Minuten lang an, wenn er nicht betätigt wird.

PLATZIERUNGSANWEISUNG

BALDR-Sensoren sind empfindlich gegenüber Umgebungsbedingungen. Die richtige Platzierung sowohl der Hauptgerät als auch des Außensensors sind entscheidend für die Genauigkeit und Leistung dieses Produkts.

Platzierung der Hauptgerät
Stellen Sie das Hauptgerät in einen trockenen,schmutz- und staubfreien Bereich auf. Um eine genaue Innentemperaturmessung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass das Hauptgerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Lüftungsschlitzen steht.

Platzierung des Außensensors
Der Sensor muss im Freien platziert werden, um die Außenbedingungen zu beobachten.Der Sensor ist wasserdicht gegen Spritzwasser und wurde für den allgemeinen Außeneinsatz entwickelt, um jedoch die Lebensdauer zu verlängern, platzieren Sie den Sensor in einem geschützten Bereich, der vor direkte Wetterelemente. Die beste Position ist 1,2 bis 2,4 Meter über dem Boden mit ständigem Schatten und viel frischer Luft, die um den Sensor zirkuliert.

Wichtige Platzierungsrichtlinien

- Der Abstand zwischen Hauptgerät und Sender sollte mindestens 1,5 bis 2 Meter (5–6,5 Fuß) von Störquellen wie Computermonitoren oder Fernsehern entfernt sein.
- Um die Reichweite der drahtlosen Kommunikation zu maximieren, platzieren Sie die Geräte bitte nicht in der Nähe von großen metallischen Gegenständen, dicken Wänden, Metalloberflächen oder anderen Objekten, die die drahtlose Kommunikation beeinträchtigen können.
- Bitte verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte wie Kopfhörer oder Lautsprecher, die mit der gleichen Signalfrequenz arbeiten.
- Nachbarn, die elektrische Geräte verwenden, die mit der gleichen Signalfrequenz arbeiten, können ebenfalls Störungen verursachen.

DAS SETUP IST ABGESCHLOSSEN

Der Sensor synchronisiert sich nun mit dem Hauptgerät. Es kann einige Minuten dauern, bis die Synchronisation abgeschlossen ist.

BETRIEBSANLEITUNG

MAXIMAL- UND MINIMALAUFZEICHNUNG

1. Drücken Sie "MEM/▼", um die maximale Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu ansehen, der Wert wird 5 Sekunden angezeigt.
2. Drücken Sie "MEM/▼" ein zweites Mal, um die minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzusehen, der Wert wird für 5 Sekunden angezeigt.
3. Drücken Sie "MEM/▼" ein drittes Mal, um in den Standardmodus zurückzukehren.
4. Halten Sie "MEM/▼" gedrückt, um die Maximal- und Minimalwert zu löschen und den Speicher zu aktivieren.
5. Normalerweise werden die Max- und Min-Datensätze alle 24 Stunden um 0:00 Uhr aktualisiert.

WETTERVORHERSAGE

Das Symbol für die Wettervorhersage wird nach dem Einschalten angezeigt. Es gibt 5 Arten von Wettermodi: Sonnig, Sonnig bis bewölkt, Bewölkt, Regen, Sturm. Die Wettersymbolanzeigen basieren auf der stündlichen Berechnung von Innen-/ Außentemperatur- und Feuchtigkeitsdaten. Die Prognose ist für die nächsten 12-24 Stunden.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSFUNKTION

Wenn Sie mit Batterien betrieben werden, drücken Sie die Taste "SNOOZE/LIGHT", um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.Die Hintergrundbeleuchtung dauert 20 Sekunden.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Lösung
Outdoor-Lesung ist Blinken oder Anzeigen	Das Blinken der Außentemperatur ist in der Regel eine der Anzeigen für drahtlose Störungen. Anzeige von drahtlosen Störungen. 1. Bringen Sie sowohl den Sensor als auch das Display in Innenräumen, nebeneinander und nebeneinander, entfernen Sie die Batterien aus jeder. 2. Vergewissern Sie sich, dass der 1-2-3 Schalter an beiden Geräten übereinstimmt.
Striche	

Wenn Ihr BALDR-Produkt nach dem Ausprobieren der Fehlerbehebungsschritte nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an den Verkäufer auf Ihrer Bestellseite oder senden Sie eine E-Mail an: service@baldr.com.

Kein Außensensor Empfang	3. Legen Sie die Batterien in den Außensensor ein. 4. Legen Sie die Batterien wieder in das Hauptgerät ein. 5. Lassen Sie beide Teile 2m in einem Abstand von ein paar Metern zueinander stehen. 6. Stellen Sie sicher, dass keine Fernsehgeräte, Bewar der Sensor in der Nähe des Sensors gebracht wird.
Ungenauigkeit Temperatur/Feuchtigkeit	Stellen Sie sicher, dass sowohl die Hauptgerät als auch der Sensor außerhalb der direkten Umgebung platziert sind. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Luftzug von Lüftungsschlitzen.
"HHLL" Anzeige in der Anzeige im Innenbereich und/oder Außentemperatur und Feuchtigkeit	Wenn die Temperatur und Luftfeuchtigkeit höher ist als der Erfassungsbereich, HH wird auf dem Bildschirm zur Anzeige angezeigt, wenn sie unter dem Erfassungsbereich ist, LL wird auf dem Bildschirm zur Anzeige angezeigt.
Inexactes	Erfassungsbereich, LL wird auf dem Bildschirm zur Anzeige angezeigt.

Schlag verursachen und das Gerät beschädigen.

- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Kräften, Stößen oder Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aus.
- Manipulieren Sie nicht die internen Komponenten.
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien verschiedener Typen.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- oder wiederaufladbaren Batterien mit diesem Produkt. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie dieses Produkt über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Hausmüll. Die getrennte Sammlung dieser Abfälle zur Sonderbehandlung ist erforderlich.

GEWÄHRLEISTUNG

BALDR gewährt auf dieses Produkt eine einjährige beschränkte Garantie gegen Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung.
Der Garantie-Service kann nur von unserer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Der datierte Originalkaufvertrag ist auf Verlangen als Kaufnachweis bei uns oder unserer autorisierten Servicestelle vorzulegen.
Die Garantie erstreckt sich auf alle Mängel an Material und Verarbeitung mit folgenden Ausnahmen:(1) Schäden durch Unfall, unsachgemäßen Gebrauch oder Fahrlässigkeit (einschließlich der Nichtdurchführung notwendiger Wartungsarbeiten); (2) Schäden, die während des Transports entstehen (Ansprüche müssen dem Spediteur vorgelegt werden); (3) Beschädigung oder Verschlechterung von Zubehör oder dekorativer Oberfläche; (4) Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung der in Ihrer Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen. Diese Garantie erstreckt sich nur auf tatsächliche Mängel am Produkt selbst und deckt nicht die Kosten für die Installation oder den Ausbau einer festen Installation, die normale Aufstellung oder Anpassung, Ansprüche aufgrund falscher Angaben des Verkäufers oder Leistungsänderungen, die sich aus installationsbedingten Umständen ergeben.
Um den Garantieservice zu erhalten, muss sich der Käufer mit dem von BALDR benannten Servicezentrum für die Problembestimmung und das Servicevertahren in Verbindung setzen.
Vielen Dank für Ihre Wahl der BALDR-Produkte!

MANUEL UTILISATEUR MODÈLE:B0341WST2H2N2

STATION MÉTÉOROLOGIQUE SANS FIL AVEC RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Nous vous remercions par la présente d'avoir acheté la station météorologique sans fil Baldr avec rétroéclairage. Nous concevons et fabriquons l'article à l'aide de composants et de techniques innovants pour permettre un affichage parfait de la température et de l'humidité dans un seul appareil. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et vous familiariser avec les fonctions avant de l'utiliser.

Pour la mise en service de cet appareil, vous avez besoin de : Unité principale par 2 piles AAA Capteur par 2xAA Batteries.

APERÇU

UNITÉ PRINCIPALE

1. L'affichage du calendrier
avec mois/date ou date/mois sélectionnable
2. Heure actuelle
Format 12/24 heures sélectionnable
3. Prévisions météo
Prévisions météorologiques pour les 12-24 prochaines heures
4. Canal de capteur extérieur
Canal de commutation de CH1 -CH2- CH3
5. Température extérieure actuelle
L'icône fléchie indique la direction dans laquelle la température est orientée.
6. Humidité extérieure actuelle
7. température intérieure actuelle
L'icône fléchie indique la direction dans laquelle la température est orientée.
8. Humidité intérieure actuelle
9. Enregistrements Max/min pour la température et l'humidité
Les relevés de température et d'humidité maximales et minimales seront mis à jour toutes les 24 heures et enregistrés à partir de minuit.
10.Bouton Rétroéclairage/Réduction du bruit
11. Bouton d'alarme
Vérifier l'heure de l'alarme
12. Bouton MEM/▼
Vérifier l'enregistrement Max/min
13. Bouton CH/▲
Changer de canal
14.Bouton SET/CP
Commuter C/F et entrer dans le réglage de l'heure
15. Trou de suspension
16. Compartiment des piles
17. Support de support

CAPTEUR EXTÉRIEUR

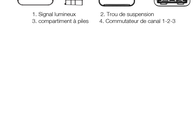

1. Signal lumineux 2. Trou de suspension
3. compartiment à piles 4. Commutateur de canal 1-2-3

CARACTÉRISTIQUES

- Mesure la température et l'humidité intérieures et extérieures (C/F)
- Plage de température intérieure -10℃ -50℃ (14 ℉ -122 ℉)
- Plage de température extérieure -20℃ -65℃ (-4 ℉ -149 ℉)
- Plage d'humidité intérieure et extérieure : 1%-99%
- Enregistrement max/min de la température et de l'humidité (entrée et sortie)
- Prévisions météorologiques pour les 12-24 prochaines heures
- Fonction calendrier avec format d'affichage Mois/Date ou Date/Mois sélectionnable
- Fonction d'heure, d'alarme et de répétition de réveil
- Affichage de l'heure en 12/24H
- En semaine en 7 langues : GER (allemand), ENG (anglais), FRE (français), ITA (italien), SPA (espagnol), DUT (néerlandais), DAN(Danish)
- Affichage de la tendance de la température dans les flèches
- Jusqu'à 3 canaux RF pour les capteurs extérieurs (un seul capteur inclus)
- Le rétroéclairage blanc dure 20 secondes

Contenu de l'emballage

Les contenus suivants sont inclus dans le
1x Station Météo
1x Station Météo Numérique
1x Capteur à distance
1xManuel d'utilisation

PRISE EN MAIN

BALDR recommande des piles alcalines ou au lithium de haute qualité pour la meilleure performance du produit. Les batteries lourdes ou rechargeables ne sont pas recommandées.

L'INSTRUMENTATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE

1.Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2.Insérez 2x pile AAA correspondant à la polarité (+and-)
3.Remettre le couvercle du compartiment à piles en place

INSTRUMENTATION DU CAPTEUR

1. Retirer le couvercle du compartiment des piles
2. Insérer 2 piles AA correspondant à la polarité (+and-)
3. Remettre le couvercle du compartiment à piles en place

CONFIGURATION DU CAPTEUR

- Appuyez sur la touche C/F pour basculer entre les degrés Celsius et Fahrenheit.
- Commutez les canaux 1-2-3 du capteur sur le canal de votre choix. Par exemple, vous pouvez régler le canal 1 pour le capteur. Mais veuillez vous assurer que l'unité principale est réglée sur le même canal avant la synchronisation. (Note spéciale : Appuyez sur le bouton"CH▲" de l'unité principale pour régler le canal. l'ordre de réglage est CH1 -CH2- CH3, vous devez sélectionner le même n ombre de choix pour le capteur et l'unité principale afin que les unités se synchronisent)
- Synchronisation automatique : après la mise sous tension des deux appareils, l'état de réception dure au maximum 3 minutes, le signal de l'antenne de réception clignote, si aucun signal n'est reçu après 3 minutes, le signal de l'antenne disparaît et cesse de recevoir le signal extérieur.

CONFIGURATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE
RÉGLER L'HEURE ET LA DATE

1. Appuyez sur la touche "SET/C/F" et maintenez-la enfoncée pour entrer dans le réglage de l'heure, les données clignotent à 1Hz.
2. L'ordre de réglage est le suivant : key tone OFF/ON →Year →M/D/M →Month → Date → Langue du jour de la semaine →12/24H →Hour → →Minute →Mode de sortie.
3. Appuyez sur la touche "MEM/▼" ou "CH/▲" pour régler les données ;maintenez la touche "MEM/▼" enfoncée ou "CH/▲" changera rapidement les données par 8 étapes.
4. Il y a 7 langues sélectionnables pour l'affichage des jours de la semaine : FR- NE- ES- DR- EN- GE- IT
5. Si aucune opération n'est effectuée pendant 20 secondes, le réglage est automatiquement sauvegardé et quitté.

Langue	English	German	Français	Italian	hollandais	Espagnolin	Danish
	FRI	TRI	FRE	ITA	TIN	SPA	DAN
lundi	LUI	LUI	LUN	LUN	AAM	LUN	HOMME
mardi	MAR	DIE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
mercredi	MERCRED	MIT	FPE	FPE	WOE	MIE	ONS
jeudi	THU	DON	JEU	OIG	DON	JUE	TOR
vendredi	FRI	FRE	VEN	VEN	VRI	VIE	EFR
samedi	SAT	SAM	SAM	BRS	ZAT	BRS	LOR
dimanche	SOLEIL	FILS	DIM	DOM	ZON	DOM	FILS

FONCTION DE L'ALARME

RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME :

1. Appuyez sur la touche "ALARME" et maintenez-la enfoncée pour entrer dans le mode de réglage de l'heure de l'alarme.
2. Appuyez sur le bouton "MEM/▼" ou "CH/▲" pour régler les données ; appuyez et maintenez le bouton "MEM/▼" ou "CH/▲" pour modifier rapidement les données en 8 étapes.
3. L'ordre de réglage est le suivant : Heure → Minute → Sortie.
4. Si aucune opération n'est effectuée pendant 20 secondes, le réglage est automatiquement enregistré et quitté.
5. L'alarme est activée par défaut après le réglage de l'heure de l'alarme.

ACTIVER/DÉSACTIVER L'ALARME :

- En mode d'affichage de l'heure, appuyez une fois sur la touche "ALARME" pour vérifier l'heure de l'alarme. Appuyez deux fois sur la touche "ALARME" pour activer /désactiver l'alarme par la fonction Signalfrequenz arbeiten. Pour revenir au mode normal, appuyez sur le bouton du haut.
- En mode d'affichage des alarmes, appuyez sur la touche "ALARME" pour activer/ désactiver l'alarme par la fonction ON/Off du symbole 🔔. Pour revenir au mode normal, appuyez sur le bouton du haut.

FONCTION DE RÉPÉTITION

Si vous ne souhaitez rien faire, appuyez sur n'importe quel autre bouton sauf le bouton du haut pour arrêter la sonnerie. Et l'alarme redémarrera le lendemain.
2. Lorsque la sonnerie retentit, appuyez sur la touche "SNOOZE/LIGHT" pour activer la fonction de répétition de réveil. Et l'alarme se répétera toutes les 5 minutes. Appuyez sur n'importe quel autre bouton sauf le bouton du haut pour quitter le mode de répétition de réveil et l'alarme redémarrera le jour suivant.
3. Lorsque l'alarme retentit, l'alarme ascendante "Bbi" retentit pendant 2 minutes si aucune opération n'est effectuée.

INSTRUCTION DE PLACEMENT

Les capteurs BALDR sont sensibles aux conditions environnementales. L'emplacement correct de l'unité principale et du capteur extérieur est essentiel à la précision et à la performance de ce produit.

Placement de l'unité principale

Placez l'appareil principal dans un endroit sec,exempt de poussière et de saleté. Pour assurer une mesure précise de la température intérieure,veillez à placer l'unité principale à l'écart des sources de chaleur ou des évents.

Placement du capteur extérieur

Le capteur doit être placé à l'extérieur pour observer les conditions extérieures. Le capteur est étanche aux éclaboussures d'eau et est conçu pour une utilisation générale à l'extérieur, cependant, pour prolonger la durée de vie, placez le capteur dans une zone protégée contre les précipitations d'eau,les éléments météorologiques directs. Le meilleur emplacement est de 1,2 à 2,4 mètres (4 à 8 pieds) au-dessus du sol avec de l'ombre permanente et beaucoup d'air frais pour circuler autour du capteur.

Lignes directrices importantes pour le placement

- La distance entre l'unité principale et l'émetteur doit être d'au moins 1,5 à 2 mètres (5 à 6,5 pieds) loin de toute source d'interférence comme les écrans d'ordinateur ou les téléviseurs.
- Pour maximiser la portée sans fil, placez les appareils loin des gros objets métalliques, des murs épais, des surfaces métalliques ou d'autres objets qui peuvent limiter la communication sans fil.
- N'utilisez pas d'autres appareils électriques tels que des écouteurs ou des haut-parleurs fonctionnant sur la même fréquence de signal.
- Les voisins utilisant des appareils électriques fonctionnant sur la même fréquence de signal peuvent également provoquer des interférences.

L'INSTALLATION EST TERMINÉE

Le capteur se synchronise alors avec l'unité principale. La synchronisation peut prendre quelques minutes.

DIRECTIVE D'OPÉRATION

ENREGISTREMENT MAX ET MIN

1. Appuyez sur "MEM/▼" pour afficher la température et l'humidité maximales, la v aleur s'affiche pendant 5 secondes.
2. Appuyez une deuxième f